National



ナショナル電気ファンヒーター 取扱説明書

B DS-12D3Y



保証書別添付

このたびは、ナショナル電気ファンヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。


- ・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- ・保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

加湿と温風で うるおいのあるお部屋に!

お部屋をあたためて しっとりさせたいとき

温風運転と加湿運転を 同時に使います。 お好みに応じて、マイナスイオン を 設定できます。

⇒11ページ (13ページ)

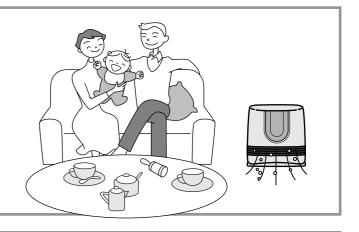

お部屋をあたためたいとき

温風運転を使います。 お好みに応じて、マイナスイオン を 設定できます。

⇒11ページ (13ページ)



お部屋が乾燥しているとき

加湿運転を使います。 お好みに応じて、マイナスイオン を 設定できます。

⇒**11ページ** (13ページ)



おやすみやお目覚めを 快適にしたいとき


おやすみ時にセットすると、

「切タイマー」で、あたたかいうちにおやすみ、

「入タイマー」で、あたたかくなってからお目覚め ができます。


お好みに応じて、マイナスイオン を設定できます。

⇒13ページ (13ページ)

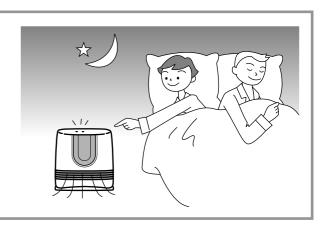

加湿中でも 湯気(蒸気)は見えません

加湿運転は、湿った加湿フィルターに 温風を当てて気化させる加湿方式なので、 加湿中でも、吹出口からは、湯気(蒸気)は 見えません。(イラストはイメージです)

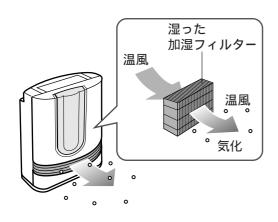

長持ちの秘けつは こまめなお手入れです

タンクに水を入れてお使いになるときは、 定期的なお手入れが必要です。お手入れ ランプが点灯したら、本体内部のお手入 れをしましょう。



⇒15.16ページ

もくじ

ご使用まえに

安全上のご注意	. 4
各部のなまえ	. 6
お使いになるまえに	. 8
交換ラベルに使用開始日を記入する	8
タンクに水を入れる	8
本体の設置場所	9
タンクの水がなくなったとき	9
長期間使用しないとき	9

使いかた

/ 	_
使いかた10)
お部屋をあたためたいとき1	1
お部屋をしっとりさせたいとき1	1
お部屋をあたためながらしっとりさせたいとき1	1
マイナスイオンを出したいとき1	3
切タイマー予約のとき1	3
入タイマー予約のとき1	3
お手入れのしかた14	4
・タンク、吸気グリル(プリフィルター)14	4
· 本体14	4
お手入れランプが点灯したとき1	5
・加湿トレー、フィルター押さえ1	5
・加湿フィルター10	6
(加湿フィルターの交換時期について)	
クエン酸を使ってお手入れをするとき1	6
別売品10	6

必要なとき

故障かな!?	17
異常報知について	
保証とアフターサービス	18
仕 様	裏表紙
暖房と加湿の目安	裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよう に説明しています。

表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明して います。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定 される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

分解したり、修理・改造を しない



発火したり、異常 動作して、火災や 感電の原因になり

分解禁止 ます。

修理は販売店へご相談ください。

定格15A・交流100Vの コンセントを単独で使う



他の機器と併用する と、発熱による火災 の原因になります。

延長コードも定格15A以上の ものを単独でお使いください。 乳幼児や自分で温度 調節のできない方には 特に注意する



やけどや低温 やけどをおこす 恐れがあります。

スプレー缶などを本体の 近くに置かない



爆発や火災の 原因になります。

禁止

温風吹出口やすき間に ピンや針金、金属物など の異物を入れない



禁止

内部に触れ、感電や けが、やけどの原因 になります。

電源プラグは根元まで 確実に差し込む



差し込みが不完全 ですと、感電や発 熱による火災の原 因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは使わないでください。

電源プラグをぬれた手で 抜き差ししない



感電の原因に なります。

ぬれ手禁止

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、温風吹出口や他の熱器具に近づけたり、無理に曲 【 げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因に なります。

禁止

コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

҈ 警告

電源プラグを抜き差し するときは、必ず運転 切/入ボタンを押して、 切ってから行う



電源プラグの刃 やコンセントが 傷み、火災の原 因になります。

お手入れの際は、 必ず電源プラグを 抜く



を抜く

をしたり、感 電源プラグ 電の原因に なります。

不意に作動 して、やけど 電源プラグのほこりなどは 定期的にとる



プラグにほこりがたまると、 湿気などで絶縁不良となり、 火災の原因になります。

プラグを抜き、乾いた布でふいてくだ

長期間使わないときはプラグを抜いて ください。

注意

カーテンなど燃えやすい ものの近くでは使わない



火災の原因に なります。

本体に衣類やふとんを 掛けて使わない



過熱して、火災の 原因になります。

温室・浴室など高温・ 多湿・水のかかる場所 では使わない



漏電して、感電・ 火災の原因になり ます。

水場使用禁止

使用中や使用直後は、 温風吹出口など熱い部分 に触れない



やけどや低温やけど の原因になります。

接触禁止

移動やお手入れの場合は、本体 が冷めてから行ってください。

長時間同じところを 温め続けない



禁止

やけどや低温 やけどの原因 になります。

乾燥など他の用途には 使わない



過熱して、火災の 原因になります。 禁止

タンクの水は毎日新しい水道水と入れかえ、本体内部 は常に清潔を保つよう定期的に掃除する



掃除せずにお使いになると、汚れや水あかにより、 カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。 まれに体質によっては、過敏に反応し、健康によく ないことがあります。

この場合は医師に相談してください。

安全上のご注意 各部のなまえ

⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コード を持たず、電源プラグを持って抜く



コードが、ショートや断線して火災・ 感電の原因になります。

電源プラグ を抜く

犬や猫などのペットの暖房用には 使わない



ペットが本体や電源コードを傷め、 火災の原因になる恐れがあります。

本体を移動させるときはゆらさない



加湿トレーの水がこぼれる原因に なります。

禁止

お願い)

本体の故障や変形・変質、性能低下を防ぐために... スピーカーや電磁調理器など、磁気のあるもの に近づけないでください。フロートが誤動作し、 給水を正しくお知らせできないことがあります。 温風吹出口や吸気口、湿度センサーはふさいだ りしないでください。

直射日光の当たるところには置かないでください。


水こぼれ防止のために...


安定した、平らなところに置いてください。

吸気グリルは定期的にお手入れしてください。 汚れがひどくなると点検ランプが点灯し、運転 が停止します。

(お知らせ)

使用中は電源コードが熱くなりますが、故障 ではありません。

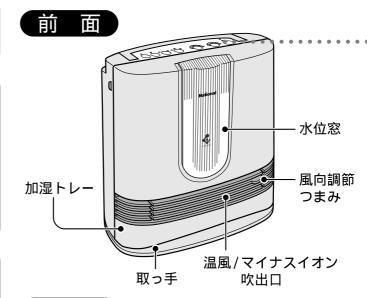

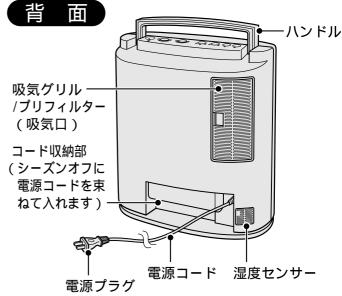

アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌を 添着したプリフィルターです。

アレルバスター

フィルターで捕集したアレルゲン の抗原性を抑制します。

試験機関:大阪市立工業研究所

試験方法:精製ダニアレルゲンの低減を酵素免疫測定法により確認 アレルゲンとは、ダニの死がいやフン、花粉など アレルギーの原因になる物質のことを言います。

緑茶カテキン

フィルターで捕集したウイルスの活動を抑制します。 カテキンは、お茶から採った天然成分です。

試験機関:(財)北里環境科学センター

試験方法:ウイルスの不活化率をプラーク法により確認 フィルターは「カテキン」特有の二オイがすることが ありますが無害です。


バイオ除菌


フィルターで捕集した菌の繁殖を抑制し、 除菌します。

試験機関:(財)日本食品分析センター

試験方法:標準寒天培地を用いた寒天平板培養法による

ご使用まえに

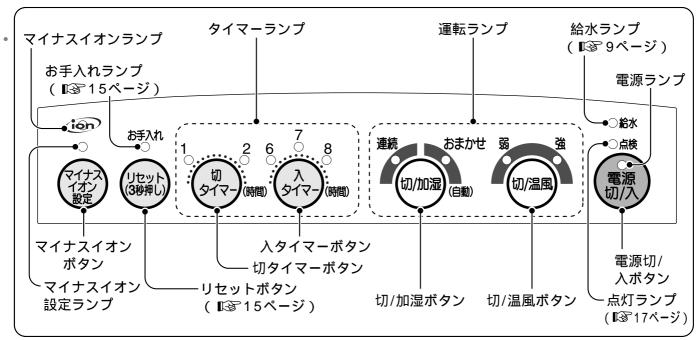

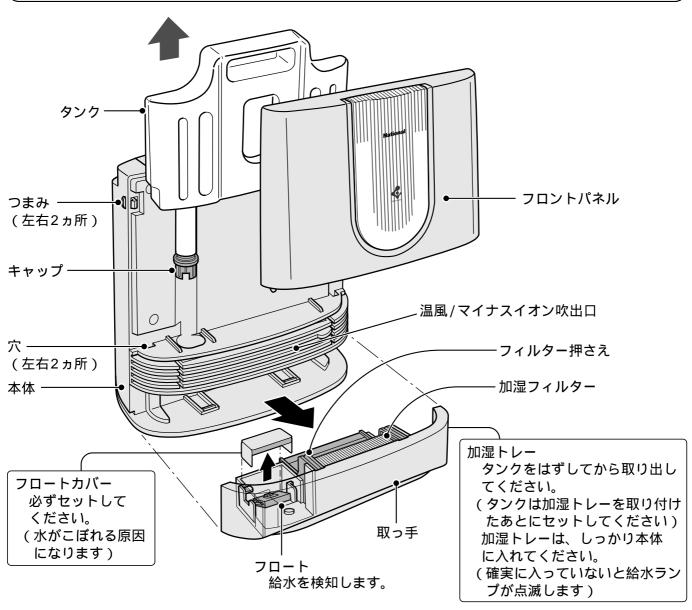


お使いになるまえに

1



っまみを押して フロントパネルをはずす

2

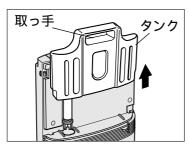

取っ手を持ち、 タンクを取り出す

3


フィルター交換ラベル

加湿フィルターは2週間に1回清掃を!


交換用加湿フィルター 部品品番 FEF1950042 (使用開始日 年 月 日)

交換ラベルに使用開始日を 記入する

1シーズンの使用が加湿フィルターの 交換時期の目安です。 (タンク給水120回程度)

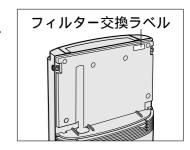

4

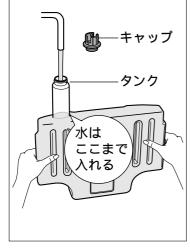

タンクに水を入れて、 キャップをしっかりとしめる

水は必ず水道水(飲用)を使ってください。

・温水(40 以上) 化学薬品、汚れた水、芳香剤や洗剤を入れた水 などは入れない

(本体の変形や故障の原因)


・浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウオーター、井戸水など は入れない

(カビや雑菌が繁殖しやすい原因)

お願い)

タンクのまわりの水はふき取ってください。 (フロントパネルや水位窓内側に結露することがあります)

5

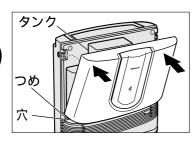

タンクを本体にセットし、


フロントパネルを取りつける

フロントパネル下側のつめ(左右2カ所)を本体の穴(左右2カ所) に差し込み、

上側両端を押して「カチッ」とはめる

本体の設置場所

「安全上のご注意」(📭 4~6ページ)をお守り のうえ、壁や燃えやすいもの(可燃物)から 右図の寸法を離してお使いください。 ただし、左右面のどちらか一方は、壁や障害物 で囲まれていない開放空間にしてください。

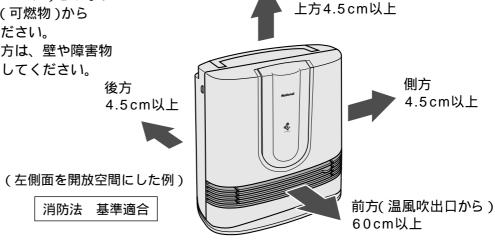

タンクの水がなくなったとき

タンクの水がなくなると


「ピッピッ」音が5回鳴り、 給水ランプが点滅します。 (加湿ランプは消灯)

加湿運転は自動的に停止します。

続けてお使いになるときは、

タンクに水を給水する(📭 8ページ) 切/加湿ボタンを押す(配 11ページ)

給水ランプが消灯します。

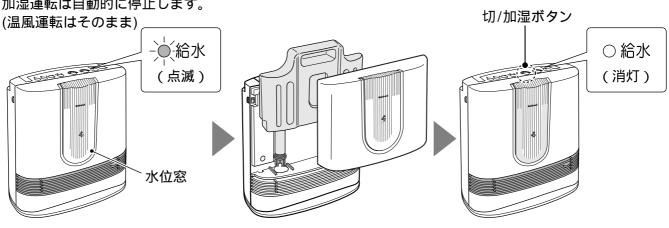


長期間使用しないとき

タンクの水を捨て、お手入れをする (■ 14~16ページ)

本体内部水をよくふき取り、よく乾燥 させる

ポリ袋などをかぶせて、

湿気の少ないところに保管する

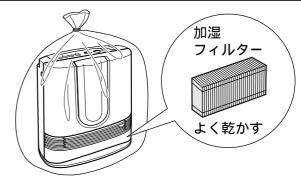

カビの発生を防ぐため、とくに加湿フィルターは、十分に陰干し乾燥させてください。 お願い)

使いかた

電源プラグを差し込み、


1



押す

電源ランプと温風「弱」ランプ が点灯し、温風運転を始めます。 (ふたたび押すと電源「切」に

(ふたたび押すと電源 「切 」に なりランプが消灯)

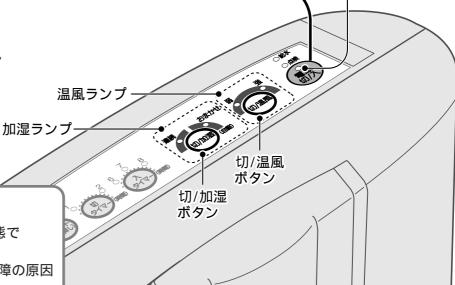

電源ランプ

お願い

プリフィルターをはずした状態で使わないでください。

- ・本体内にホコリを吸い込み、故障の原因 になります。
- ・アレルゲンやウイルス、菌やカビに対しての効果が得られません。 (**『**☞ 6ページ)

タンク1杯分で

温風「強」、加湿「連続」運転で、 約6時間 運転可能です。

(室温20 、湿度30%)

室内の温度、湿度によって時間は 変わります。 運転を止めたいときは、




押す

電源ランプが消灯します。 約30秒間送風運転をしてから停止します。 (本体を冷却するため)

温風吹出口からは、 湯気(蒸気)は見えません。

この製品は、温風で気化させる加湿方式 なので湯気は見えません。(**『**爹 3ページ)

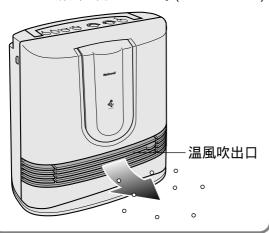

お願い

タンクに水が入っている間は、長時間電源プラグを抜いた ままにしないでください。

Jational

- ・お手入れ時期を、正しくお知らせすることができません。 (お手入れランプ点灯)(**©**奓15ページ)
- ・お手入れランプは、タンクに水を入れて約2週間後 に 点灯します。

電源プラグを差したままの状態で経過した時間です。

・長期間ご使用にならないときは、節電のために電源プラグを抜いてください。(運転切/入ボタンが「切」の状態でも約0.5Wの電力を消費しています)

凍結のおそれのあるときは、タンクと加湿トレーの水を 捨ててください。

(お知らせ)

運転の切り換え時は「ピッ」音でお知らせします。 ボタンは、5秒以上押し続けると、自動的に運転が止まります。 2

お好みの運転を選ぶ

お部屋をあたためたいとき




押して お好みの運転を選ぶ 温風ランプが点灯します。 押すたびに運転が切り換わります。

ほどよくあたためたいとき・・・

すばやくあたためたいとき・・・

温風運転を止めたいとき・・・・

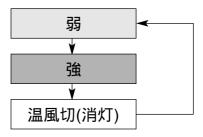

温風ボタンの「強」「弱」の切り換えには、風量の変化はありません。

お部屋をしっとりさせたいとき



押して お好みの運転を選ぶ 加湿ランプが点灯します。 押すたびに運転が切り換わります。

連続

連続して加湿したいとき・・・

自動

ほどよく湿度を保ちたいとき・・・

連続 ・ おまかせ ・ 加湿切(消灯)

加湿運転を止めたいとき・・・・

「おまかせ」は選んだ湿度を保つため、湿度の変化に応じて、自動的に加湿したり、止まったりします。 「おまかせ」運転の湿度の目安は55%です。(湿度計の表示と差が出ることがあります) 同じ室内でも温度差や気流などのため、場所や高さによって湿度が違う場合があります。

お部屋をあたためながらしっとりさせたいとき




+



押して お好みの運転を選ぶ

使いかた

電源「入」にして お好みの運転を選んだあと(© 310,11ページ) マイナスイオン設定、切タイマー、入タイマーをお使いください。

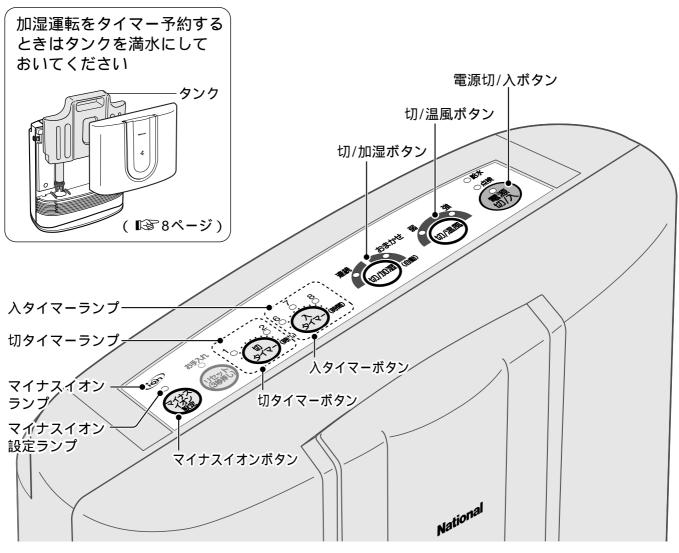

タイマーは、「切タイマー」と「入タイマー」を同時に使えます。

切タイマー予約でおやすみ後など、自動的に運転を止めます。



入タイマー予約で お目覚めまえなどに、 自動的に運転を始めます。



マイナスイオンを出したいとき

電源切/入ボタンを押して



押す

マイナスイオン設定ランプ、マイナスイオンランプが点灯し、吹出口からマイナスイオンが発生します。 おまかせ運転中に、運転を停止しているときや、 入タイマー予約のときはマイナスイオンランプは点 灯しません。(マイナスイオンはでません) 再び押すとマイナスイオンは出なくなります。(ランプ消灯) **(ion)** が点灯しているときだけマイナス イオンが出ています。



お知らせ

空気中でマイナスイオンに帯電した微粒子をマイナスイオンといいます。渓流や滝など、自然界に豊富に存在すると言われています。


切タイマー予約のとき



押す

押すたびに切タイマー時間が切り換わります。 時間の経過とともにタイマーランプが切り換わり、 残り時間の目安を表示します。 予約した時間後に運転を停止します。

切タイマーランプ

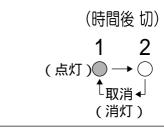

入タイマー予約のとき




押す

押すたびに入タイマー時間が切り換わります。 入タイマー予約すると、約30秒間送風運転を してから停止します。

時間の経過とともにタイマーランプが切り換わり、 残り時間の目安を表示します。

予約した時間後に運転を開始します。……

入タイマーランプ

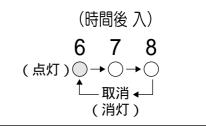

運転を開始してから2時間後、自動的に運転を 停止します。(切り忘れ防止)

運転中は切タイマーランプが点灯します。

運転中に切タイマー以外のボタンを押すと、

切タイマーが取り消されます。(切タイマーランプ消灯)

切タイマーランプ

(時間後 切) **1 2** ○ ○ ○ (点灯)

お手入れのしかた

お手入れはこまめに!! 常に清潔に保ち、性能低下を防止するため


タンクのお手入れ

毎 \Box

水を入れ、キャップをしめて 振り洗いし、排水する 2~3回繰り返す。

水あかが取れにくいときは、 タンクに加湿機用洗剤を溶かした ぬるま湯を入れ、振り洗いし、すすぐ。 (加湿機用洗剤(別売品)

I愛 16ページ)

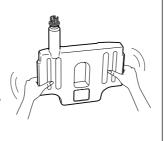

洗剤を使うときは 薄めた台所用中性洗剤を使う

下図のようなものなどは使わない (変形、変色の原因)

化学ぞうきんを使うときは、その注意書 きに従う



本体のお手入れ

1週間に1回程度


電源プラグを抜いて、

本体が冷めてから(運転停止後、約15分) ぬるま湯か薄めた台所用中性洗剤を浸した柔ら

かい布をかたくしぼって汚れをふき取り、その後、 水気や洗剤を十分ふき取る



(背 面)

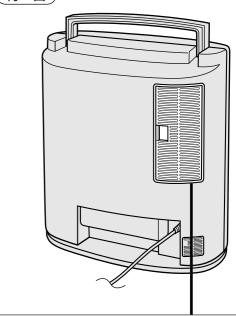


吸気グリルのお手入れ 1週間に1回程度

▲ つまみを持って

プリフィルターをはずし、 $\mathbf{1}$ 吸気グリルをはずす $\mathbf{2}$ 掃除機の吸い口で汚れを吸い取る $\mathbf{3}$ 吸気グリルを取り付ける




プリフィルターを元に戻して

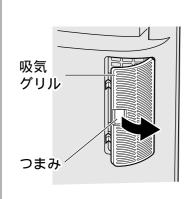


プリフィルター プリフィルターは、 水洗いをしないで ください。

(プリフィルターの 効果が低下します 136ページ)

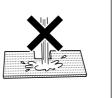



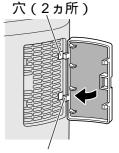

つめ(2ヵ所)を 穴(2ヵ所)に 差し込んで、押す

お手入れランプが点灯したとき (2週間に1回程度)


必ず電源プラグを抜いて、本体を冷ます (運転停止後、約15分)

電源プラグを差し込み、タンクに水を入れてから約2週間たつと、 お手入れランプが点灯して、加湿フィルター、加湿トレー、フィルター 押さえのお手入れ時期をお知らせします。

運転は自動的に「切」(どの運転ボタンを押しても運転できません) 通電中はずっと点灯




フロントパネルをはずし、タンクを抜いてから、 加湿トレー、フィルター押さえ、 加湿フィルターを抜く

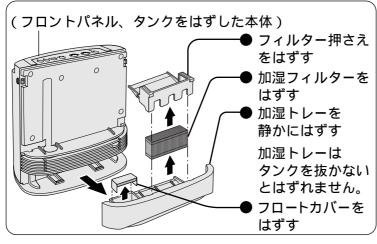

加湿トレーに残った水を 排水する

> フロート側から排水してくだ さい。

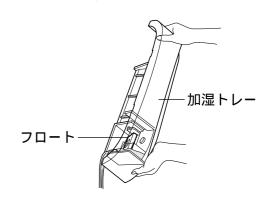

加湿トレーとフィルター押さえ、 加湿フィルターのお手入れをする

加湿フィルターのお手入れは、16ページです。


加湿トレーとフィルター押さえは、水洗いをして 汚れを落としてください。

細部は綿棒や歯ブラシなどで汚れを落とします。 加湿トレー外側の水気はふき取ってください。 水あかがとれにくいときは、加湿機用洗剤または クエン酸を溶かしたぬるま湯に柔らかい布を浸し て、汚れをふき取ってください。


(📭 16ページ)



フロートがはずれたときは、 「うえ」表示を上にして、 フロートをつめの下に入れ てから、両側のピンを穴に はめてください。

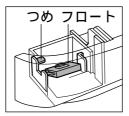

加湿トレーに加湿フィルターと フィルター押さえ、フロートカ バーを取り付ける

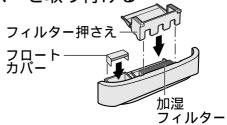

本体に加湿トレー、タンク、 フロントパネルを取り付け、 プラグを差し込んで リセットボタンを押す



お手入れのしかた

加湿フィルターのお手入れ

1

水またはぬるま湯 (約40°C以下)に 加湿機用洗剤を 入れて溶かす 2

加湿フィルターを入れて つけ置き洗いする う きれいな水で すすぎ洗いをする

> 水を入れ替えて、 2~3回繰り返す。

「加湿機用洗剤」(瓜舎別売品) の使いかた

使用量は水または ぬるま湯1Lあたり、 10mLです。



加湿フィルター |



台所用中性洗剤でもお使いになれますが、 ニオイや汚れが落ちにくいことがあります。

加湿フィルターの交換時期

加湿フィルター交換の目安は約6ヵ月(1シーズン)ですが、次のような場合は交換してください。

・お手入れしてもニオイがとれない、変色(黒、茶色) や汚れがひどい、白い固まりがとれない

約30分

・傷みや型くずれがひどい(使い始めてすぐに赤味をおびることがありますが異常ではありません) 古い加湿フィルターは不燃物として廃棄してください

水あか(紫色や白い固まり)が取れにくいとき ~ クェン酸(🕼 別売品)の使いかた ~

使用量は:ぬるま湯1.5 L あたり、1パック(10gまたは大さじすりきり1杯)です。

(濃度が高いと部品破損の原因になります)

すすぎ洗いは:必ず新しい水で。

(加湿トレーにもクエン酸の成分が残り、ニオイの発生や故障の原因になります)

使用後は:クエン酸は食品添加物につき食品衛生上無害ですが、幼児の手の届かないところで保管して

ください。

加湿トレー・フィルター押さえ

クエン酸を薄めた ぬるま湯を浸した 柔らかい布で 汚れをふき取る

薬局・薬店でも市販 のクエン酸をお求め になれます。



加湿フィルター

クエン酸を薄めた ぬるま湯でつけ置 き洗い後、すすぎ 洗いをする



別売品 お買い上げの販売店でお求めください。(希望小売価格は平成15年8月現在/税別)

交換用加湿フィルター 部品品番 FEF1950042 1,000円 クエン酸(10g×5パック) (サービスパーツ) 部品品番 FKA2000005 200円 (薬局・薬店でも市販のクエン酸をお求めになれます) 加湿機用洗剤(400mL) (サービスパーツ) 部品品番 FE-Z40HV 600円


故障かな!?

以下の項目に従ってお調べください。

直らないときには必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

こんなとき	ちょっとお調べください / 処置	参考 ページ
湯気(蒸気)が出ない	この製品は、温風で気化させる加湿方式なので湯気 は見えません。	3,10
運転しない	電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 お手入れランプが点灯していませんか。 加湿フィルターと加湿トレーをお手入れし、リセット ボタンを押す。	10 15,16
風の出が少なくなってきた	プリフィルター(吸気グリル)がほこりで目詰まりして いませんか。 プリフィルター(吸気グリル)をお手入れする。	14
部屋の湿度が上がらない	部屋が適用床面積より広すぎませんか。 換気をしていませんか。 床や壁の材質、または換気状態によって異なります。 (床がじゅうたんの場合は湿度が上がりにくいことが あります)	裏表紙 — —
ニオイが出る	加湿フィルターに水あかやゴミが付着していませんか。 加湿フィルターをお手入れする。 加湿トレーが汚れていたり、水が古くなっていませんか。 加湿トレーをお手入れする。 お手入れをしてもニオイがするときは、加湿フィル ターを交換する。	16 15
タンクに水が入っているのに 給水ランプが点滅する	加湿トレーが確実に本体に入っていますか。 本体が傾いていませんか。 安定した、平らなところに設置し直す。	7

異常報知について ~製品が異常のときは安全装置がはたらき、点検ランプが点灯します。 必ず電源プラグを抜いてから、以下の項目をお調べください

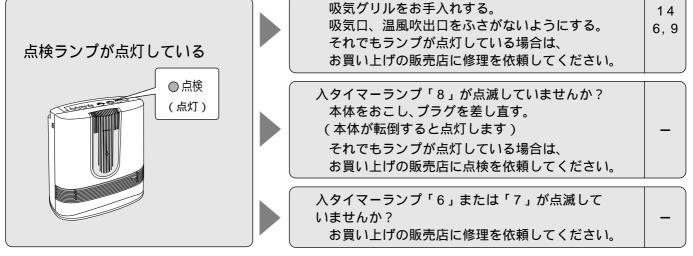

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間 ただし、加湿フィルターは消耗品です ので保証期間内でも「有料」とさせて いただきます

補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気ファンヒーターの補修用性 能部品を、製造打ち切り後6年保有していま す。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

・17ページの「故障かな!?」をご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売 店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理を させていただきますので、恐れ入りますが、製品に 保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の什組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

ご連絡いただきたい内容						
品 名 電気ファンヒーター						
番	DS-12D3Y					
上げ日	年	月	日			
)状況	できるだ	け具体	的に			
	名	名 電気ファ 番 DS-´ 上げ日 年	名 電気ファンヒー 番 DS-12D3 ^x 上げ日 年 月			

<u>技術料</u>は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代しは、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料しは、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- ●お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 200 0120-878-365

携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 9/771 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他)等ご相談窓口 **Tokyo** (03) 3256 - 5444 **Osaka** (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル / パナソニック修理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北 海 i	道 坩	<u> </u>		近 畿	地	X
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西19条南1丁目 7-11	滋賀	守山市勝部6丁目2-1 否 (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
	2 (011)894-1251	- ^-	1 (0155)33-8477	京都	京都市伏見区竹田中川原町	4 -34 1	8 (0743)59-2770
旭川	│ 旭川市2条通21丁目 左1号	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内)		71-4 25 (075)672-9636	杣歌山	和歌山市中島499-1
	T (0166)31-6151		T (0138)48-6631	大阪		兵庫	
				/ PX	1-7	八 年	3丁目2-6
	東北	地	X		1 (06)6359-6225		1 (078)272-6645
害杰	· 青森市第二問屋町	宮城	仙台市宮城野区扇町			地	X
H W	3-7-10	D 7%	7-4-18	白叨	. –		
	1 (017)739-9712		1 (022)387-1117	馬収	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807
秋田	秋田市御所野湯本2丁目 1-2	山形	山形市流通センター 3丁目12-2	米子	米子市米原4丁目2-33		25 (086)292-1162
	3 (018)826-1600		2 (023)641-8100	711	3 (0859)34-2129	広島	広島市西区南観音8丁目
岩手	盛岡市羽場13地割30-3	福島		松江	松江市平成町182番地14		13-20 25 (082)295-5011
	25 (019)639-5120		字南/内65 (0243)34-1301		8 (0852)23-1128	山口	
			W (02+3)3+ 1301	出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133		字鋳銭司団地北447-23
	首都	프 + J	! 🗵	浜田			2 (083)986-4050
+=-1		多		八八四	雷 (0855)22-6629		
かり	字都宮市御幸町194-20 公 (028)689-2555	果兄	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		(0000)22 0020		
群馬	高崎市大沢町229-1		1 (03)5477-9780		四 国	地	X
HIM	3 (027)352-1109	山梨	甲府市宝1丁目4-13	香川	高松市勅使町152-2	高知	南国市岡豊町中島331-1
茨城	7 つくば市花畑2丁目8-1	** ** !!!	1 (055)222-5171		2 (087)868-9477		1 (088)866-3142
	2 (0298)64-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目 3-16	徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	愛媛	
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 公 (048)728-8960		1 (045)847-9720		图 (088)698-1125		2 (089)971-2144
1	(040)/20-0900 千葉市中央区星久喜町172	新潟	新潟市東明1丁目8-14				
1 **	图 (043)208-6011		25 (025)286-0171		九州	地	X
				福岡		熊本	
	中部	地	X	/ 	1 (092)593-9036		1 (096)367-6067
石川	石川県石川郡野々市町		名古屋市瑞穂区塩入町	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	大早	本渡市港町18-11
"	稲荷3丁目80	H H /±	8-10		3 (0952)26-9151	 鹿児島	
	1 (076)294-2683		1 (052)819-0225	長崎		にいい四	5-33
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5710		1 (095)830-1658		1 (099)250-5657
神神	□ (0/0/432-0/03 □ 福井市開発4丁目112	岐阜	☎ (0564)55-5719 岐阜県本巣郡北方町	大分	大分市萩原4丁目8-35 公 (097)556-3815	大島	名瀬市長浜町10-1
田力	图(0776)54-5606	W. T.	高屋太子2丁目30	中岭	宮崎市本郷北方字草葉		25 (0997)53-5101
長野	松本市大字笹賀7600-7	<u> </u>	25 (058)323-6010		2099-2		
	2 (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目82 (0577)22-0612		8 (0985)63-1213		
静岡		二番	☎ (0577)33-0613 久居市森町字北谷1920-3		∴	+14-	X
	1 (054)287-9000	— 里	雷 (059)255-1380	3.十.4甲	沖 縄	地	
			_ (000/200 1000	沖縄	浦添市城間4丁目23-11		2 (098)877-1207

仕 様

電源	交流100V 50/60Hz				
消費電力(W)(注1)	20 : 1230/1150				
消 費 電 力 (W) (注1) 	10 :1280/1200				
加 湿 量 (mL/h)	温風「強」+ 加湿「連続」 温風「弱」+ 加湿「連続」 加湿「連続」				
(室温20 、湿度30%)	400/375 170/155 310/290				
加湿運転時の消費電力(W)(注2)	1200/1135 655/625 715/685				
マイナスイオン量	約10,000個/cm³				
タ ン ク 容 量 (L)	約2.4				
コ - ド 長 さ (m)	1.8				
製 品 寸 法 (mm)	高さ 397 × 幅 370 × 奥行き 196				
製 品 質 量 (kg)	4.9				

- (注1) 電源切 / 入ボタンが「切」のときの消費電力は、約0.5Wです。
- (注2) 水分を含んだ加湿フィルターに温風を当てて加湿する方式のため、加湿運転でも約700Wの電力を消費して います。

マイナスイオン発生方法:放電式

マイナスイオン量について

- ・当社試験室(約6畳) 室温20 、相対湿度60%、温風「強」運転で、マイナスイオン運転時における、 吹出口から吹出方向に1mでの測定値です。(計測器:KOBE DENPA製イオンテスター:KST-900)
- ・マイナスイオン量は使用環境(室温、湿度、空気の汚れなど)により異なります。
- ・マイナスイオン量は使い始めてから数日後の数値です。

暖房の目安

加湿の目安

断熱材	コンクリート住宅	木造住宅
なし	約4.5畳(6.8m²)まで	約3畳(4.8 m²)まで
50mm	約8畳(12.7m²)まで	約6畳(8.4m²)まで

運転	プレハブ洋室	木造和室
温風「強」+加湿「連続」	~ 11畳	~ 7畳
加湿	~ 8畳	~ 5畳

愛情点検 長年ご使用の電気ファンヒーターの点検を!



このような 症状はあり ませんか スイッチを入れても運転しないことがある。 コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 電源プラグやコードが異常に熱い。 運転中に異常な音や振動がする。 木体が異常に熱かったり、こばくさい見いがする。

本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。 その他の異常がある。 このような症状の時は、 故障や事故防止のため、 スイッチを切り、コンセ ントから電源プラグを 抜いて、必ず販売店に 点検をご依頼ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品	番	DS-12D	3Y
販 売 店 名				電話()	-	
お 客 様ご相談窓口				電話()	-	

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2003